




Como configurar mini impressora (bobina) à interromper a impressão após emitido o final do documento?


Primeiramente Instale a Impressora como **Genérico – Somente Texto**, no painel de impressoras do windows. Imprima uma página de teste afim de confirmar a comunicação com o PC.

Vá às **propriedades da impressora** com botão direito do mouse como mostra figura abaixo:

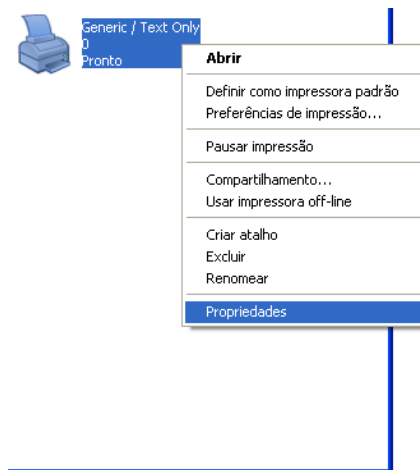

Clique em [**Preferências de impressão**]

Clique na aba **Papel\qualidade** conforme figura abaixo:

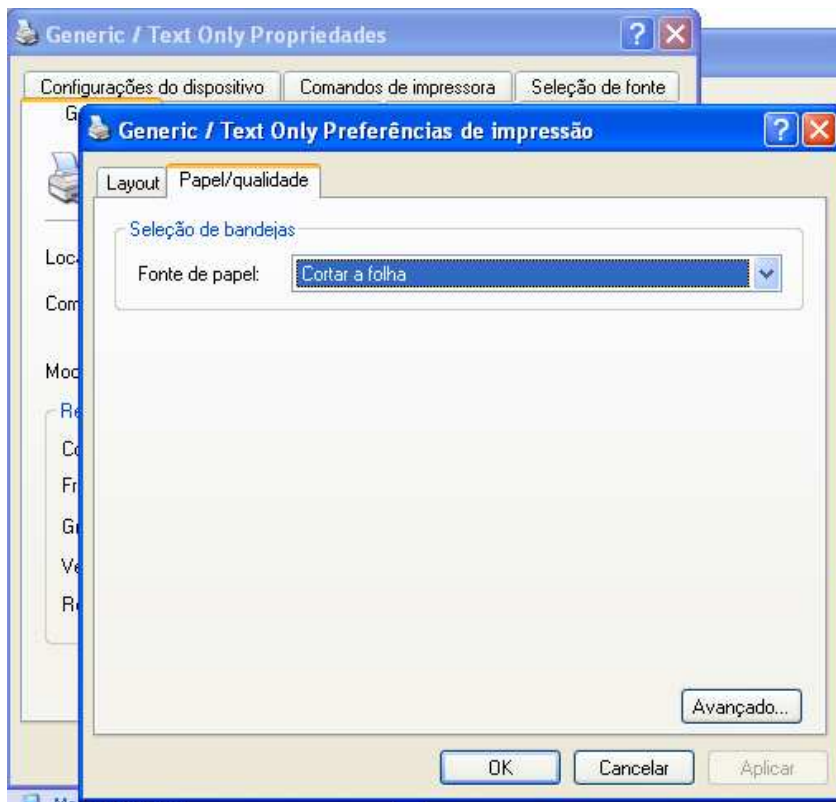

Marque a Opção **Cortar a Folha**. Mesmo que a impressora não tenha a opção de corte automático o documento será finalizado após a última linha de dados. Clique em OK para salvar e sair.

Por : Victor A. K. Bravo

www.carbonsystem.com.br